


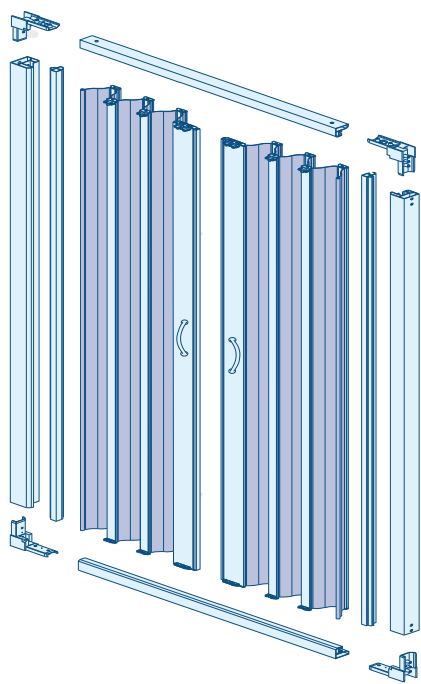

1.



Stumdomos durelės

2 vnt.



2 vnt.




2 vnt.




2 vnt.



2 vnt.

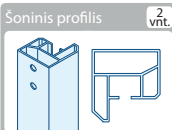

2 vnt.

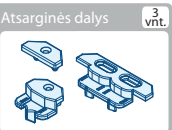

3 vnt.




10 vnt.

Priemonės montavimui:


Gulsčiukas, pieštukas, yla, plaktukas, drėlė, 6mm sienos grąžtas, kryžminis atsuktuvus, silikonas ir silikono pistoletas.

2.

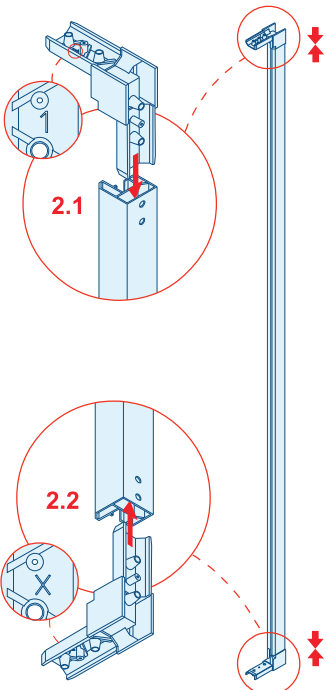

Šoninio profilio sekcija

Vidinė dalis, nukreipta į dušo kabiną

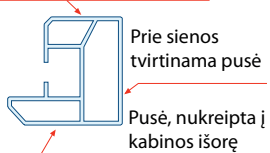

Montavimas:

1. Dešinįjį šoninį profilį pastatyti kaip parodyta paveikslėlyje. Platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę.
 2. Į viršutinį profilio galą įstatyti kampinį laikiklį, pažymėtą "1" (pav. 2.1), o kampinį laikiklį, pažymėtą "X" įstatyti į apatinį profilio galą (pav. 2.2).
- SVARBU:** Kampinių laikiklių šonai su žymėmis "1" ir "X" turi būti nukreipti į išorę ir matomi.


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

ASTRA

CENTRINIS ATIDARYMAS


KONTAKTAI:
www.smaige.lt
smaige.lt@gmail.com

3.

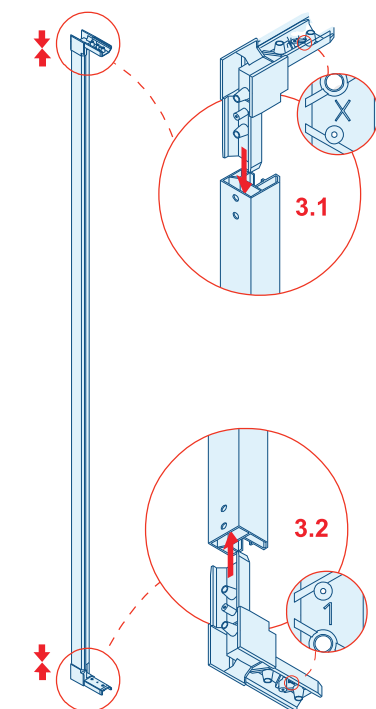

Šoninio profilio sekcija


Vidinė dalis, nukreipta į dušo kabiną

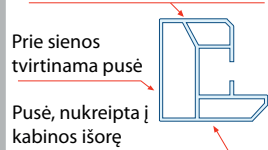

Montavimas:

1. Kairįjį šoninį profilį pastatyti kaip parodyta paveikslėlyje. Platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę.
 2. Kampinį laikiklį, pažymėtą "X" įstatyti į viršutinį profilio galą (pav. 3.1), o kampinį laikiklį, pažymėtą "1", įstatyti į apatinį profilio galą (pav. 3.2)
- SVARBU:** Kampinių laikiklių ženklais "X" ir "1" pažymėtos pusės turi būti ne vidinėje, bet išorinėje pusėje ir turi būti matomos.


4.

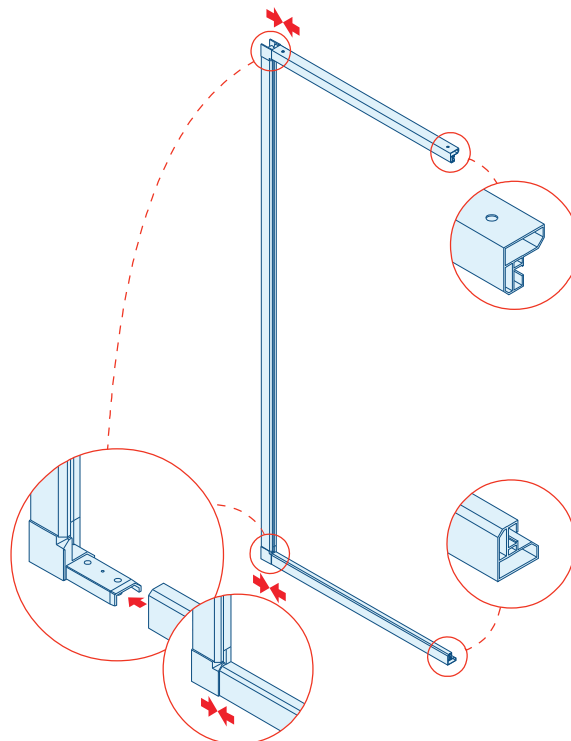

Montavimas:

Viršutinį ir apatinį bėgelių profilius įstatyti į kairiojo šoninio profilio kampinius laikiklius.


5.

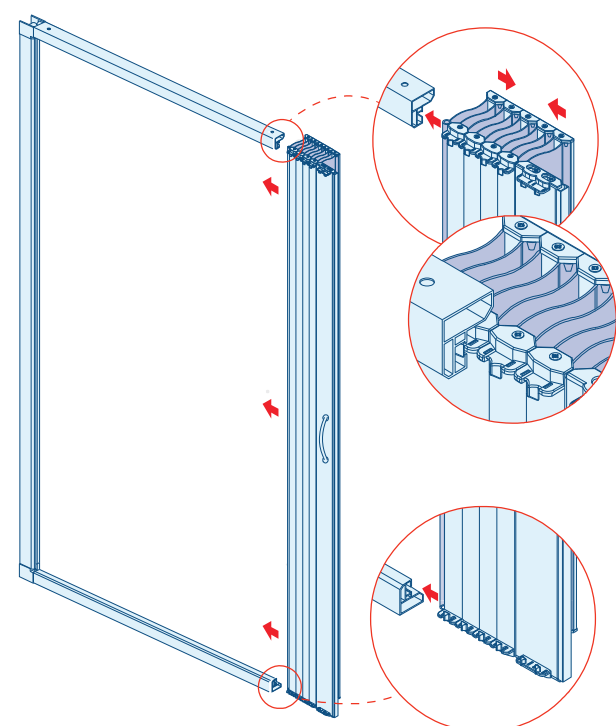

Montavimas:

Visi durelių laikikliai turi būti įstatyti į viršutinį ir apatinį bėgelių profilius. Tam kad būtų lengviau įstatyti durelių laikiklius, sustumkite dureles kaip parodyta paveikslėlyje.


6.

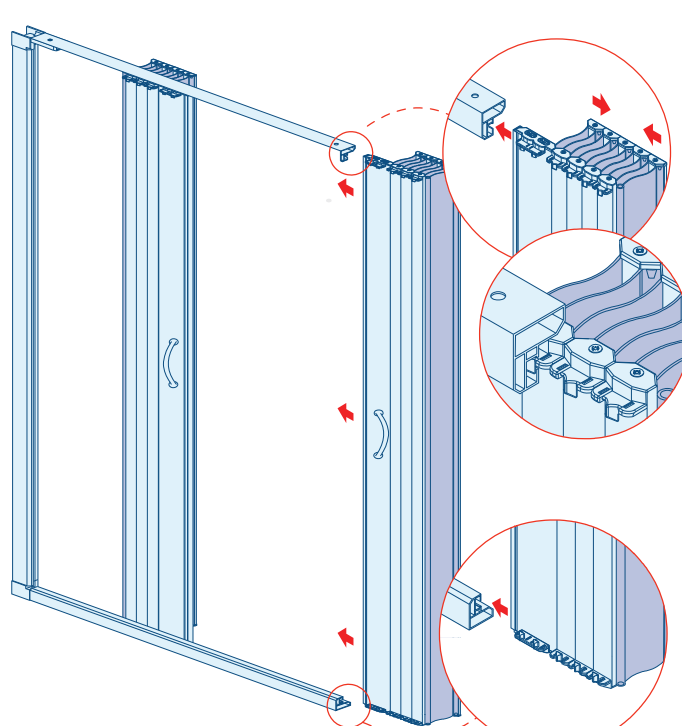

Montavimas:


Įstatyti dešinės pusės durelių laikiklius kaip parodyta paveikslėlyje. Tam kad būtų lengviau įstatyti durelių laikiklius, sustumkite dureles kaip parodyta paveikslėlyje.

7.

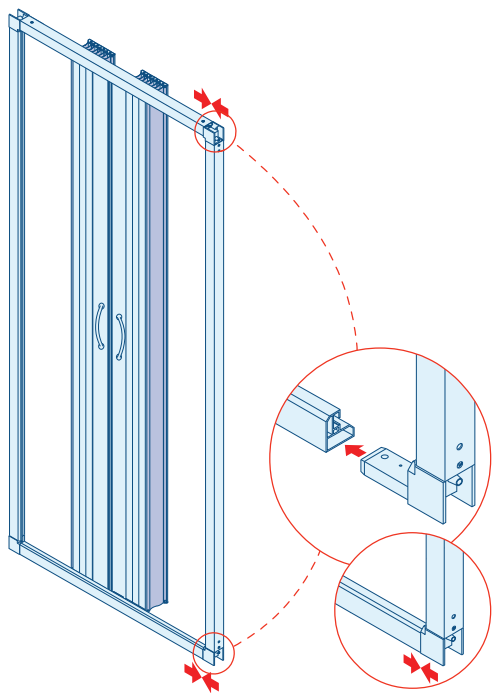**Montavimas:**


Į bėgelių profilius įstatyti prieš tai sumontuotą dešinįjį šoninį profilį.

8.

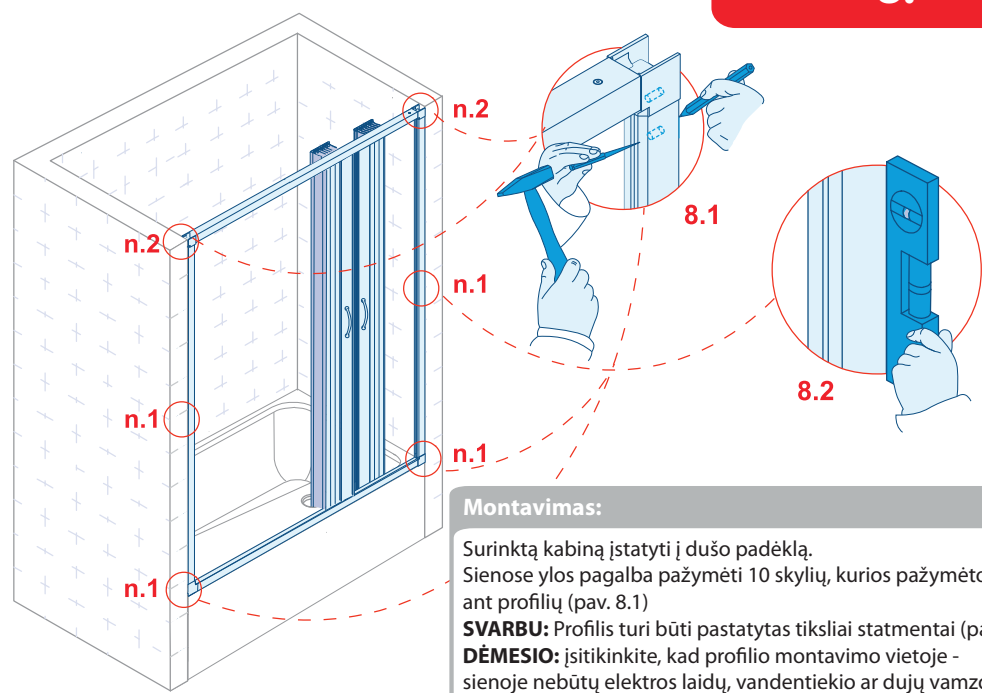**Montavimas:**


Surinktą kabiną įstatyti į dušo padėklą. Sienose ylos pagalba pažymėti 10 skylių, kurios pažymėtos ant profilių (pav. 8.1)
SVARBU: Profilis turi būti pastatytas tiksliai statmenai (pav. 8.2)
DĖMESIO: įsitikinkite, kad profilio montavimo vietoje - sienoje nebūtų elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.

9.

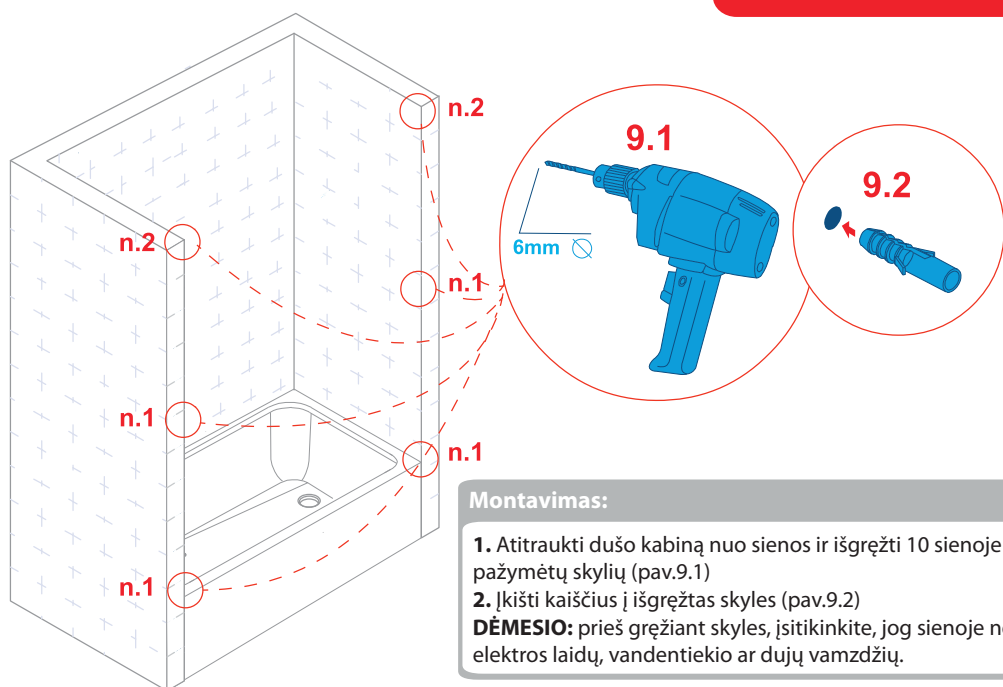**Montavimas:**


1. Atitraukti dušo kabiną nuo sienos ir išgręžti 10 sienoje pažymėtų skylių (pav.9.1)
 2. Įkišti kaiščius į išgręžtas skyles (pav.9.2)
DĖMESIO: prieš gręžiant skyles, įsitikinkite, jog sienoje nėra elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.

10.

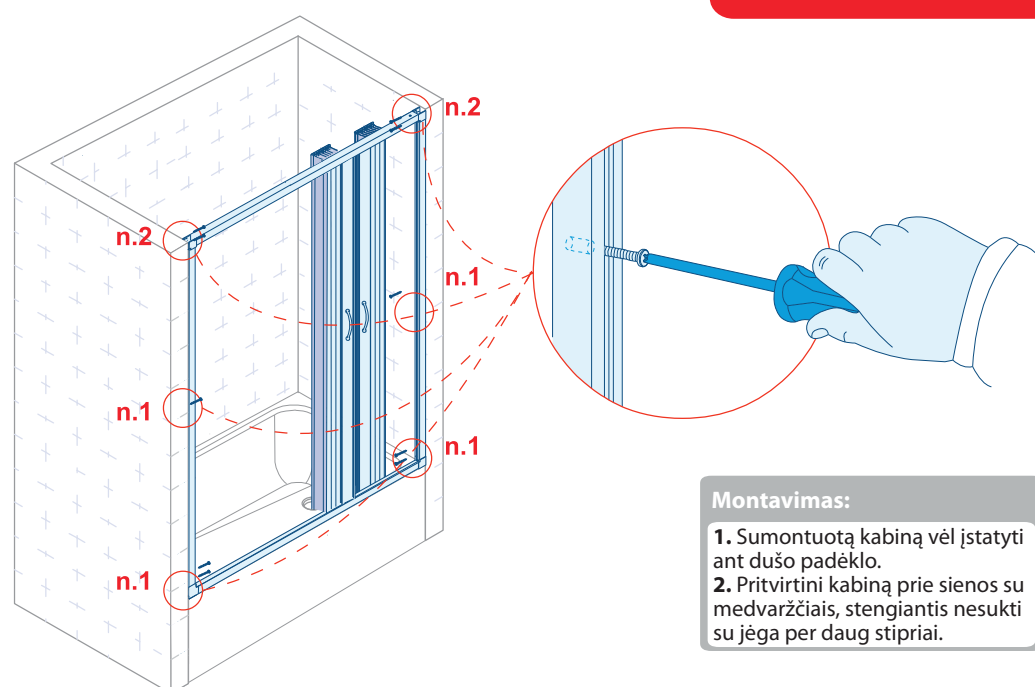**Montavimas:**


1. Sumontuotą kabiną vėl įstatyti ant dušo padėklo.
 2. Pritvirtinti kabiną prie sienos su medvaržčiais, stengiantis nesukti su jėga per daug stipriai.

11.

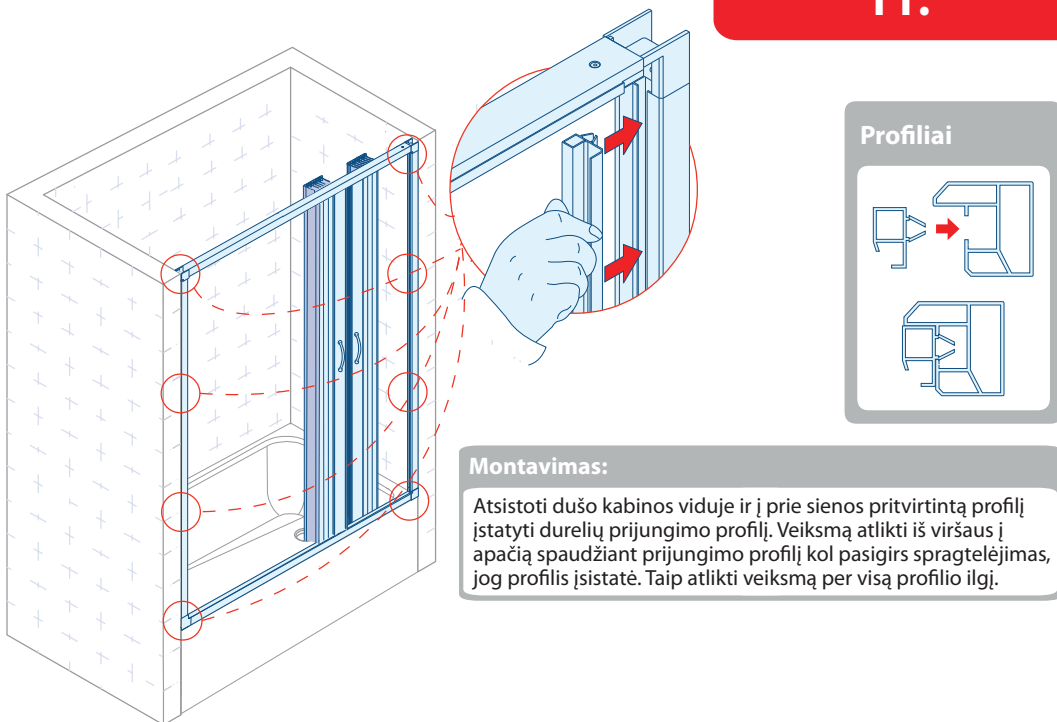**Profiliai****Montavimas:**


Atsisototi dušo kabino viduje ir į prie sienos pritvirtintą profilį įstatyti durelių prijungimo profilį. Veiksmą atlikti iš viršaus į apačią spaudžiant prijungimo profilį kol pasigirs spragtelėjimas, jog profilis įsistatė. Taip atlikti veiksmą per visą profilio ilgį.

12.

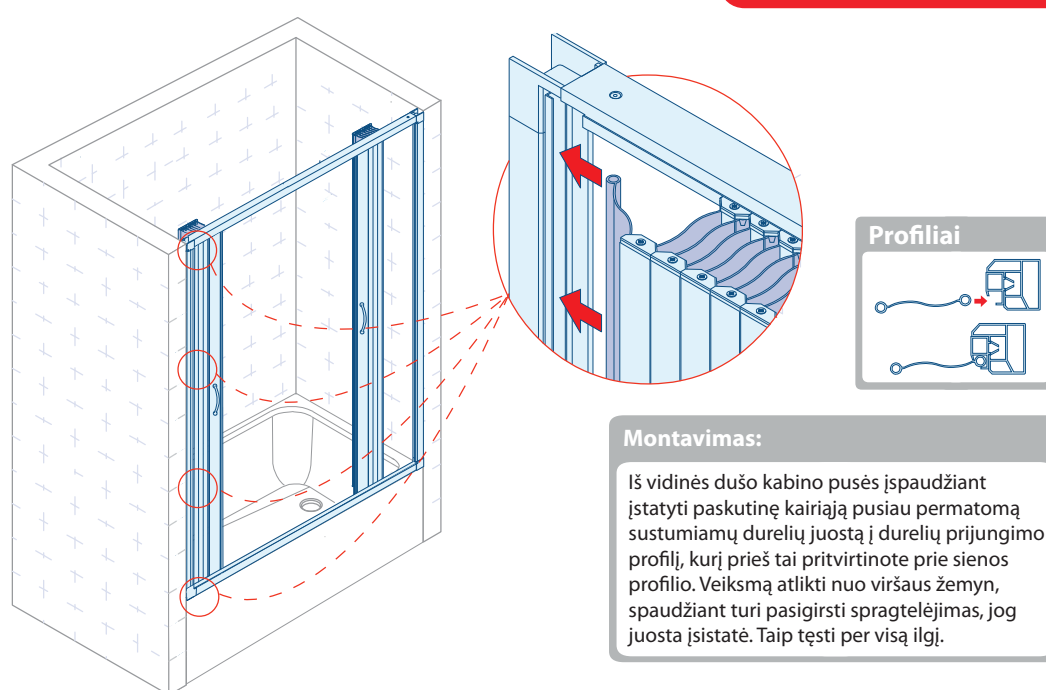**Profiliai****Montavimas:**


Iš vidinės dušo kabino pusės įspaudžiant įstatyti paskutinę kairiąją pusiau permatomą sustumiamų durelių juostą į durelių prijungimo profilį, kurį prieš tai pritvirtinote prie sienos profilio. Veiksmą atlikti nuo viršaus žemyn, spaudžiant turi pasigirsti spragtelėjimas, jog juosta įsistatė. Taip tęsti per visą ilgį.

13.

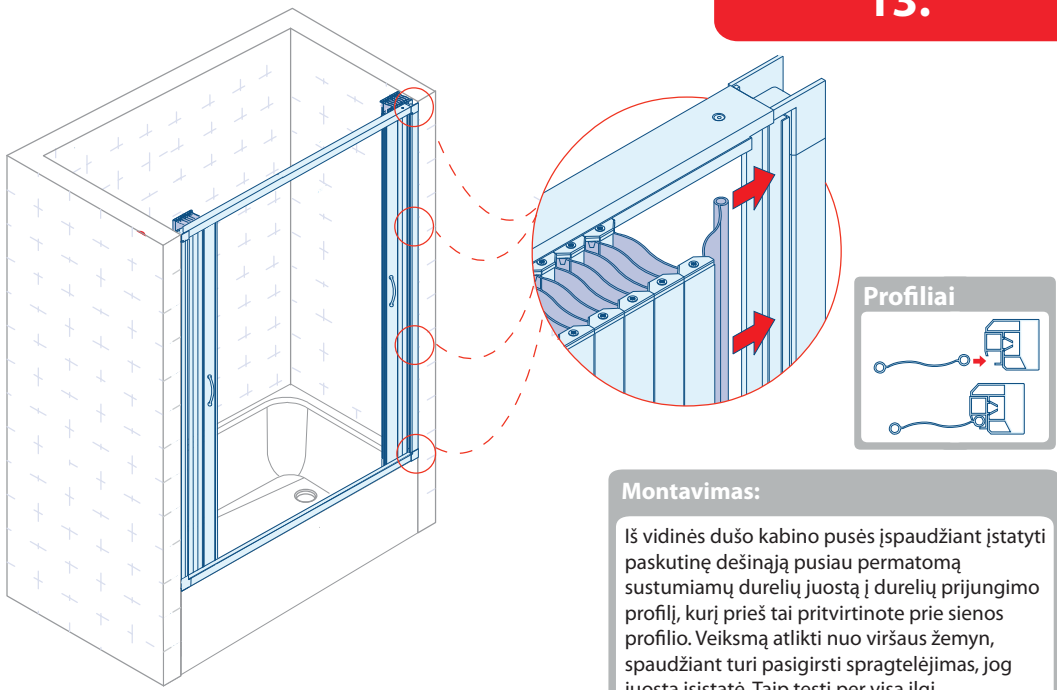**Profiliai****Montavimas:**

Iš vidinės dušo kabino pusės įspaudžiant įstatyti paskutinę dešinąją pusiau permatomą sustumiamų durelių juostą į durelių prijungimo profilį, kurį prieš tai pritvirtinote prie sienos profilio. Veiksmą atlikti nuo viršaus žemyn, spaudžiant turi pasigirsti spragtelėjimas, jog juosta įsistatė. Taip tęsti per visą ilgį.

14.

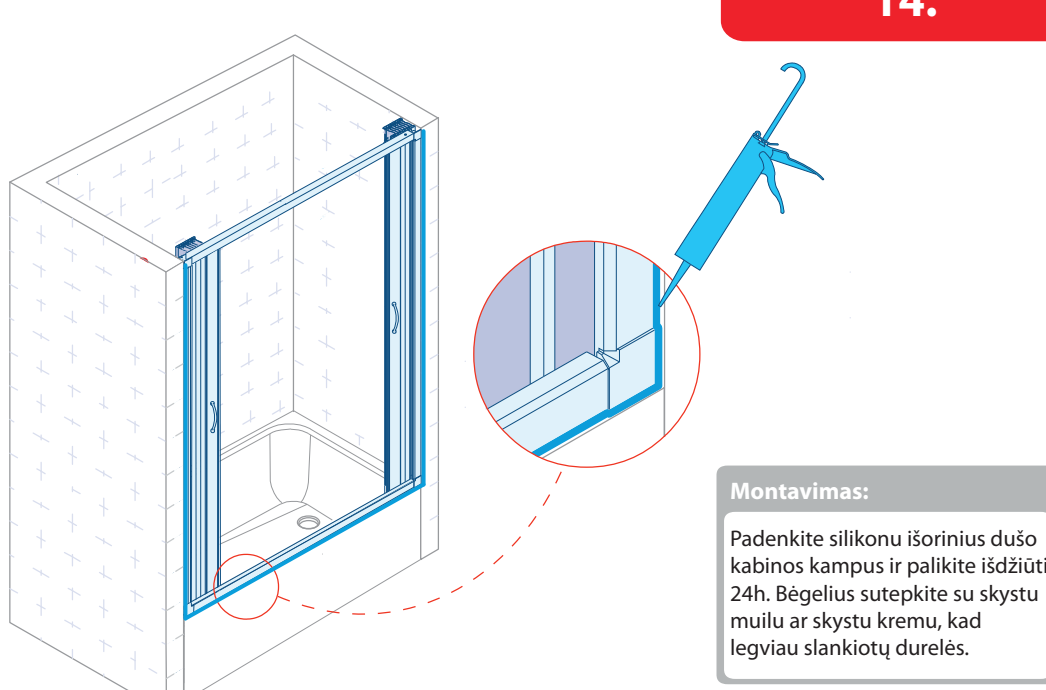**Montavimas:**

Padenkite silikonu išorinius dušo kabino kampus ir palikite išdžiūti 24h. Bėgelių sutepti su skystu muilu ar skystu kremu, kad lengviau slankiotų durelės.