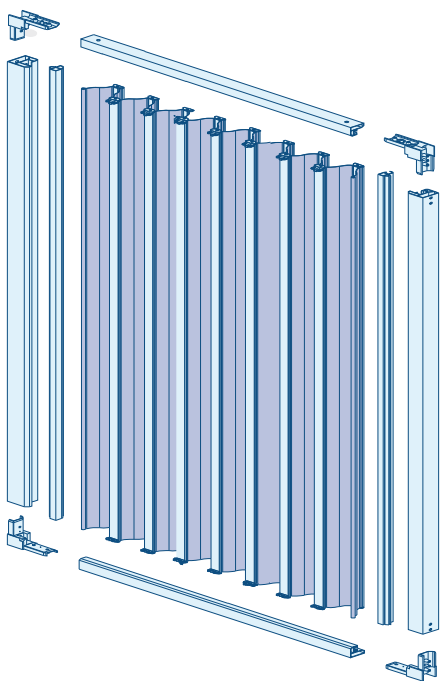
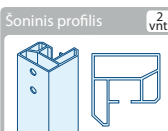
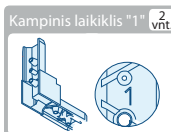
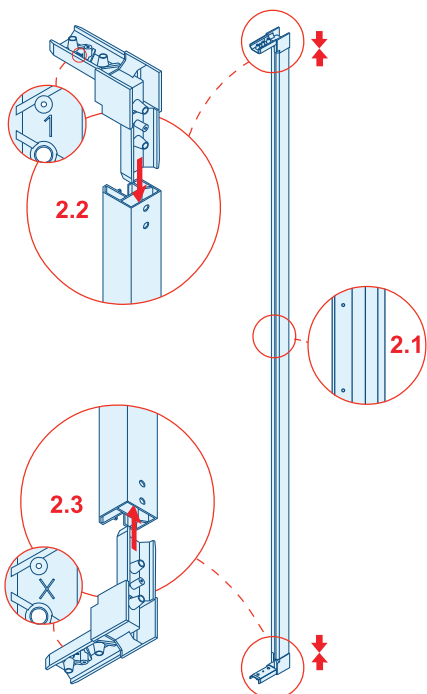


**1.****Stumdomos durelės**

vnt.

**Priemonės montavimui:**


gulsčiukas, pieštukas, yla, plaktukas, drėlė, 6mm sienos grąžtas, kryžminis atsuktuvus, silikonas ir silikono pistoletas.

2.**Atvirkštinis uždarymas**


Paveikslėliai ir instrukcija yra skirti atidarymui į DEŠINĘ. Jei pageidaujama atidarymo į KAIRĘ, reikia sukeisti vietomis šoninius profilius taip, kad profilis su mažomis skylutėmis magno pritvirtinimui (pav. 2.1) būtų kairėje pusėje.

Šoninio profilio sekcija


Vidinė dalis, nukreipta į dušo kabiną

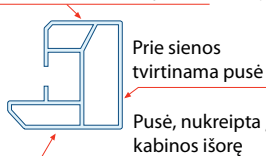**Montavimas:**


1. Dešinįjį šoninį profilį su dviem mažomis skylutėmis (per vidurį) magno plokštelės tvirtinimui (pav. 2.1) pastatyti kaip parodyta paveikslėlyje. Platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę.
 2. Į viršutinį profilio galą įstatyti kampinį laikiklį, pažymėtą "1" (pav. 2.2), o kampinį laikiklį, pažymėtą "X" įstatyti į apatinį profilio galą (pav. 2.3).
- SVARBU:** Kampinių laikiklių šonai su žymėmis "1" ir "X" turi būti nukreipti į išorę ir matomi.

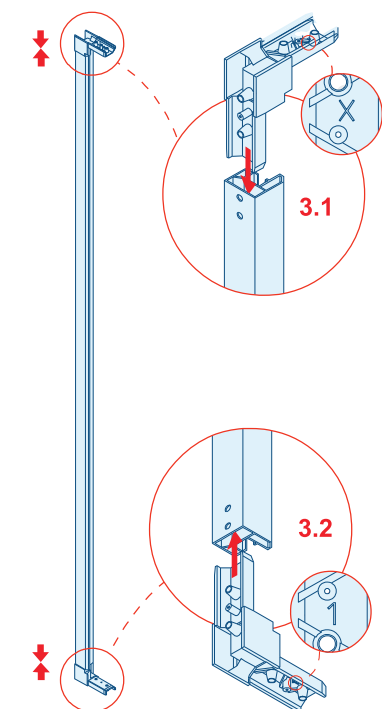3.**Šoninio profilio sekcija**


Vidinė dalis, nukreipta į dušo kabiną

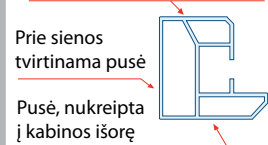**Montavimas:**

1. Kairįjį šoninį profilį pastatyti kaip parodyta paveikslėlyje. Platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę.
 2. Kampinį laikiklį, pažymėtą "X" įstatyti į viršutinį profilio galą (pav. 3.1), o kampinį laikiklį, pažymėtą "1" įstatyti į apatinį profilio galą (pav. 3.2).
- SVARBU:** Kampinių laikiklių ženklais "X" ir "1" pažymėtos pusės turi būti ne vidinėje, bet išorinėje pusėje ir turi būti matomos.

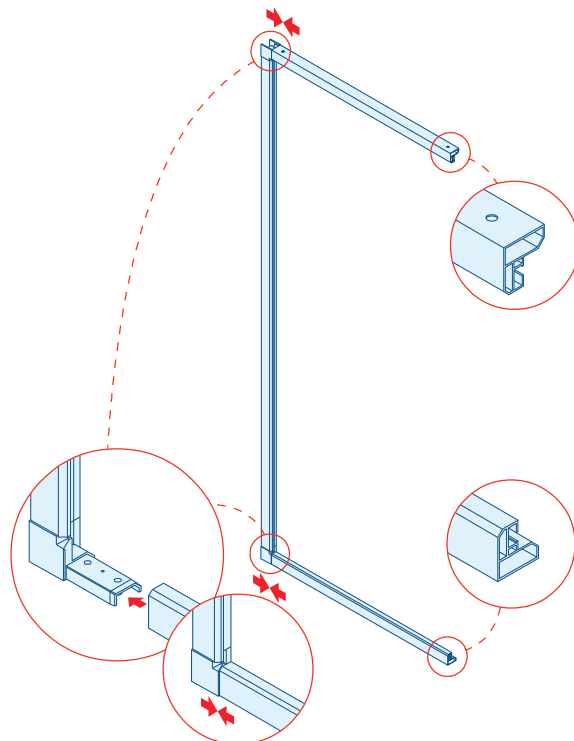4.**Montavimas:**


Viršutinį ir apatinį bėgelių profilius įstatyti į kairiojo šoninio profilio kampinius laikiklius.

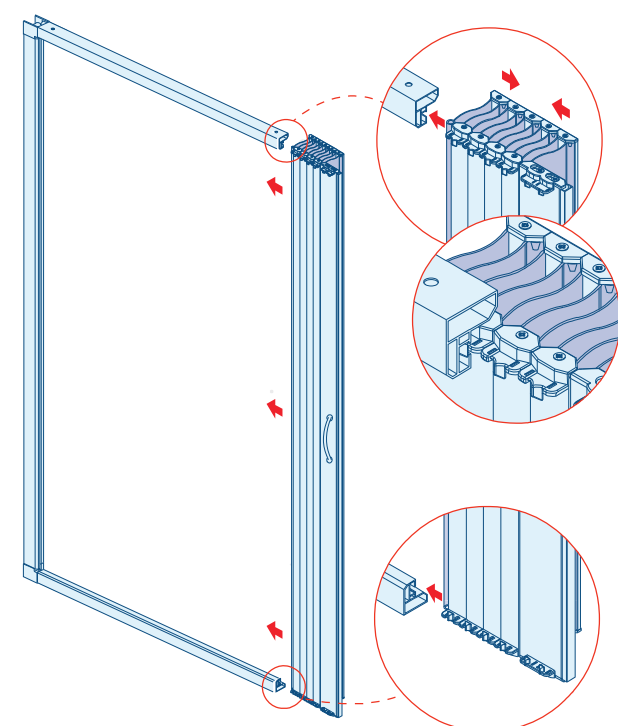5.**Montavimas:**

Visi durelių laikikliai turi būti įstatyti į viršutinį ir apatinį bėgelių profilius. Tam kad būtų lengviau įstatyti durelių laikiklius, sustumkite dureles kaip parodyta paveikslėlyje.

Atvirkštinis uždarymas

Jei pageidaujama atidarymo į kairiąją pusę, reikia įstatyti dureles taip, kad durelių rankenėlė būtų nukreipta į vidų (priešinga pusė).

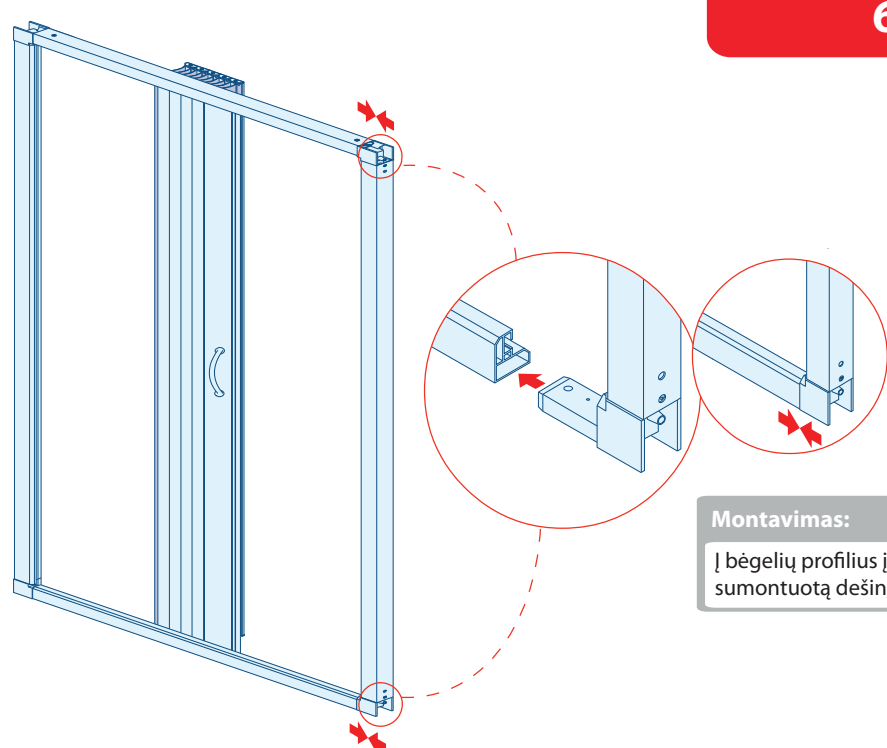6.**Montavimas:**

Į bėgelių profilius įstatyti prieš tai sumontuotą dešinįjį šoninį profilį.


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

ASTRA


ŠONINIS ATIDARYMAS

KONTAKTAI:
www.smaige.lt
smaige.lt@gmail.com


7.

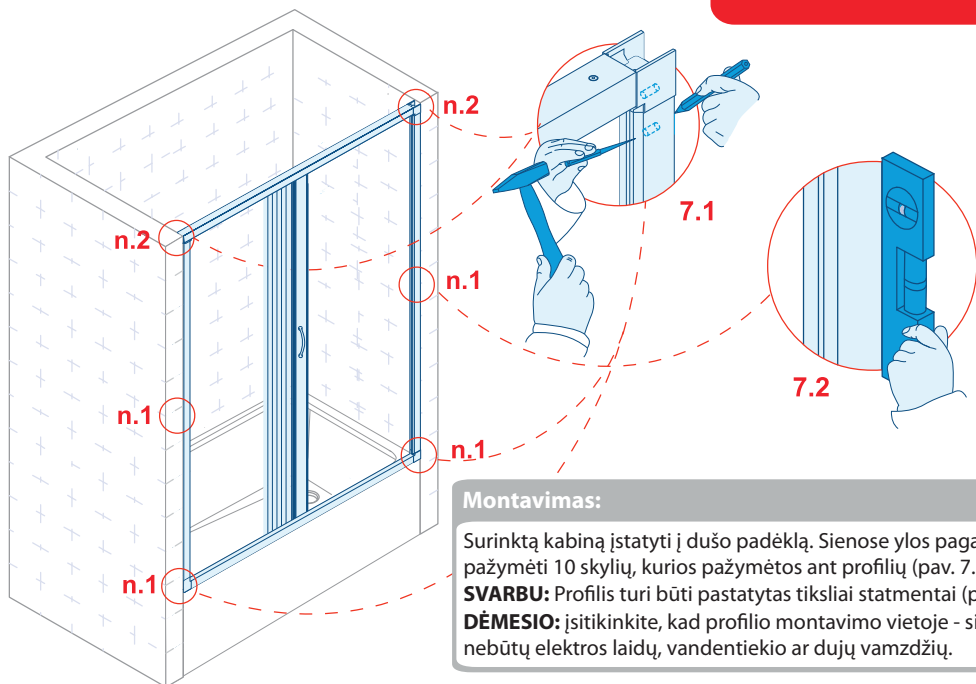


8.

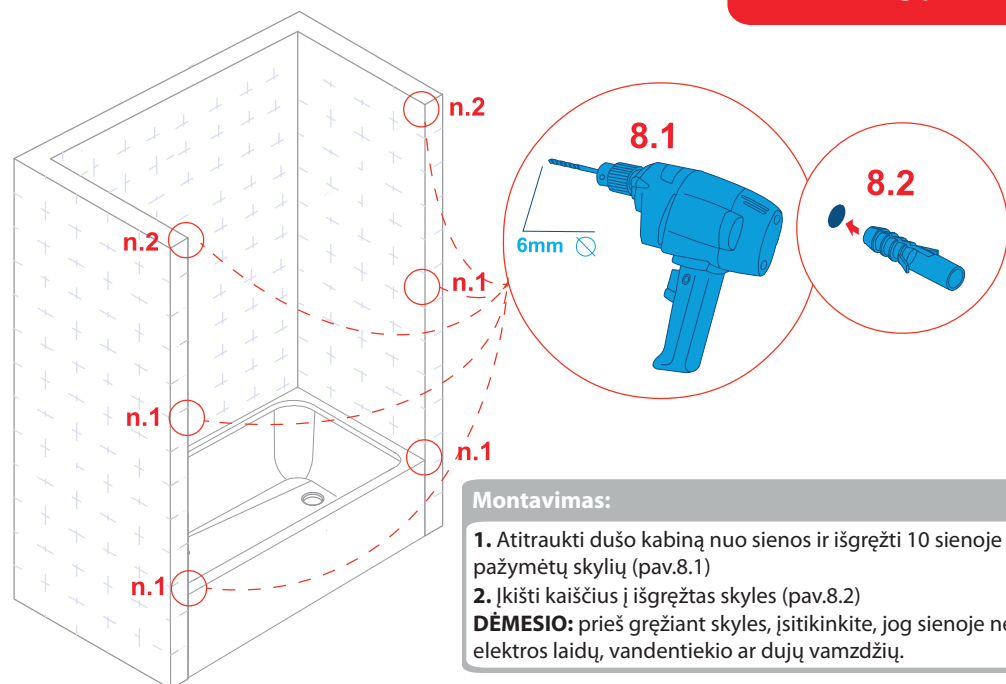


9.

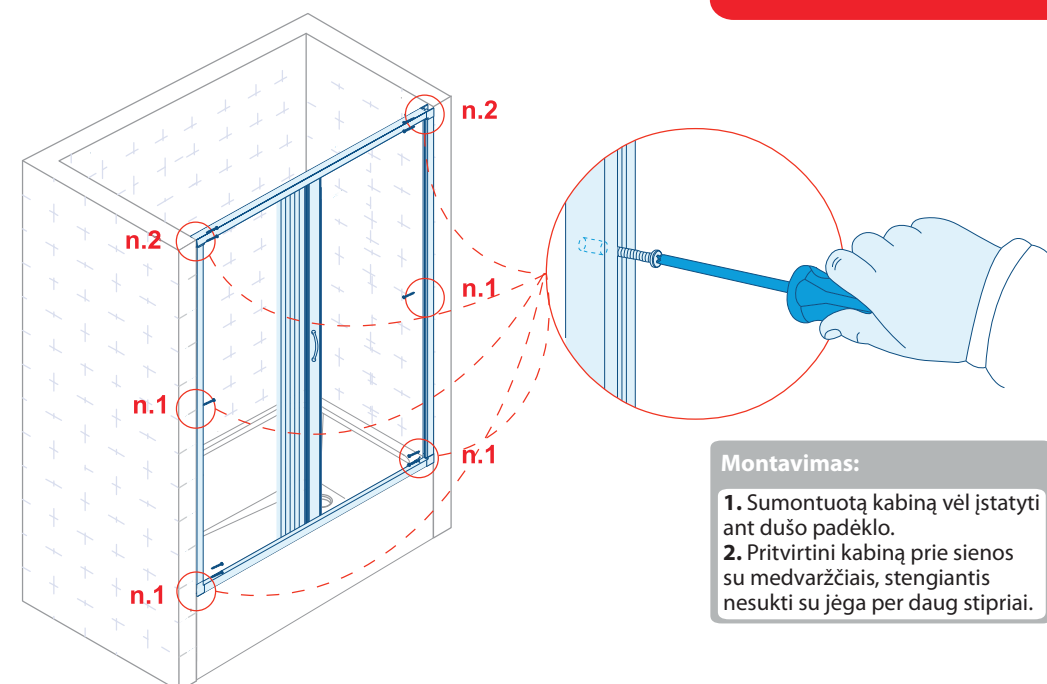


10.

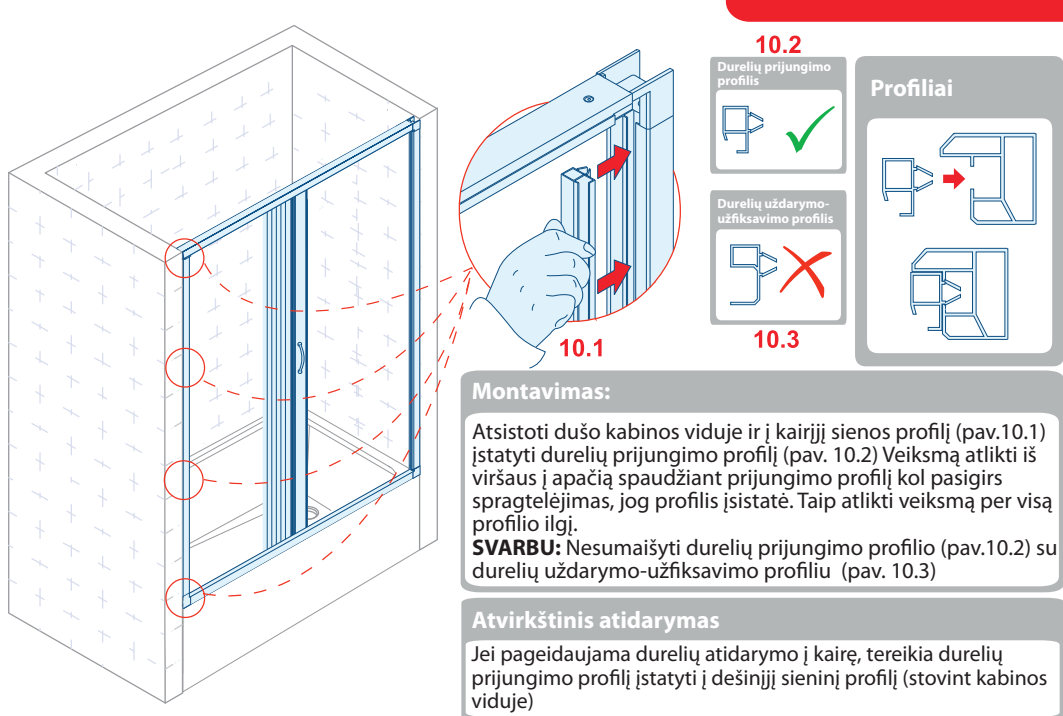


11.

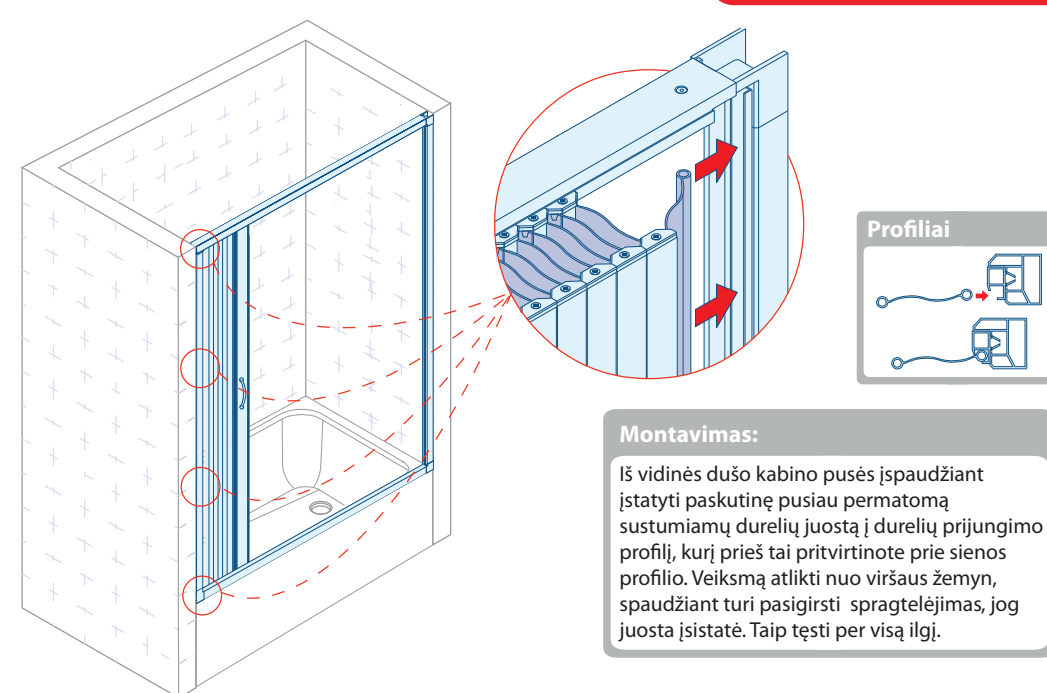

12.

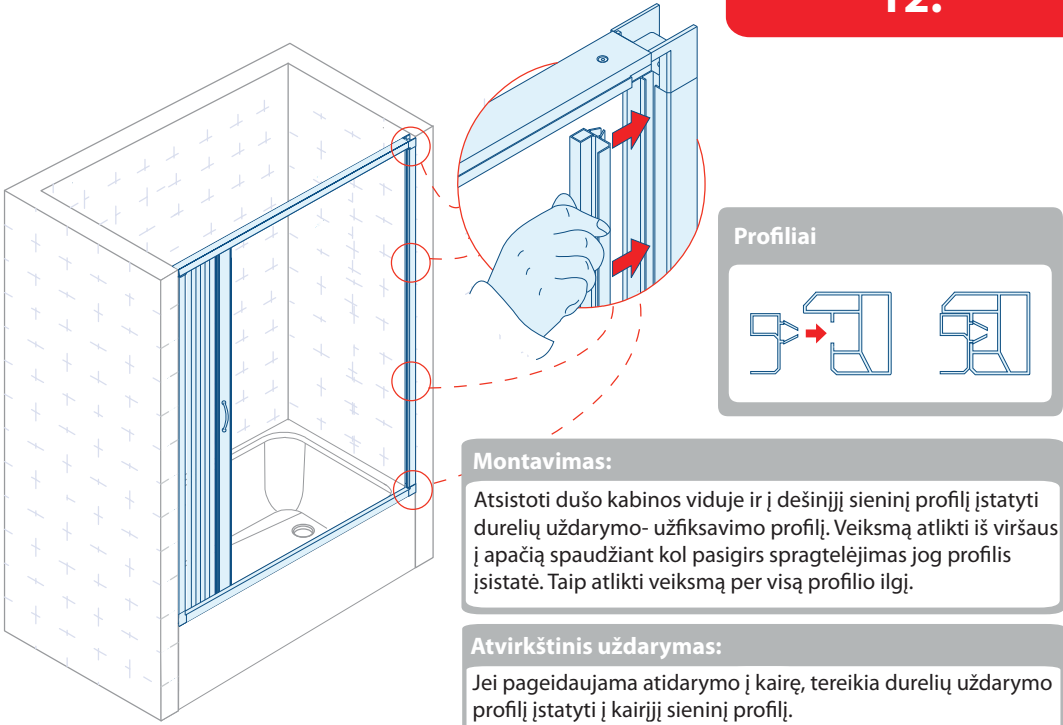

13.

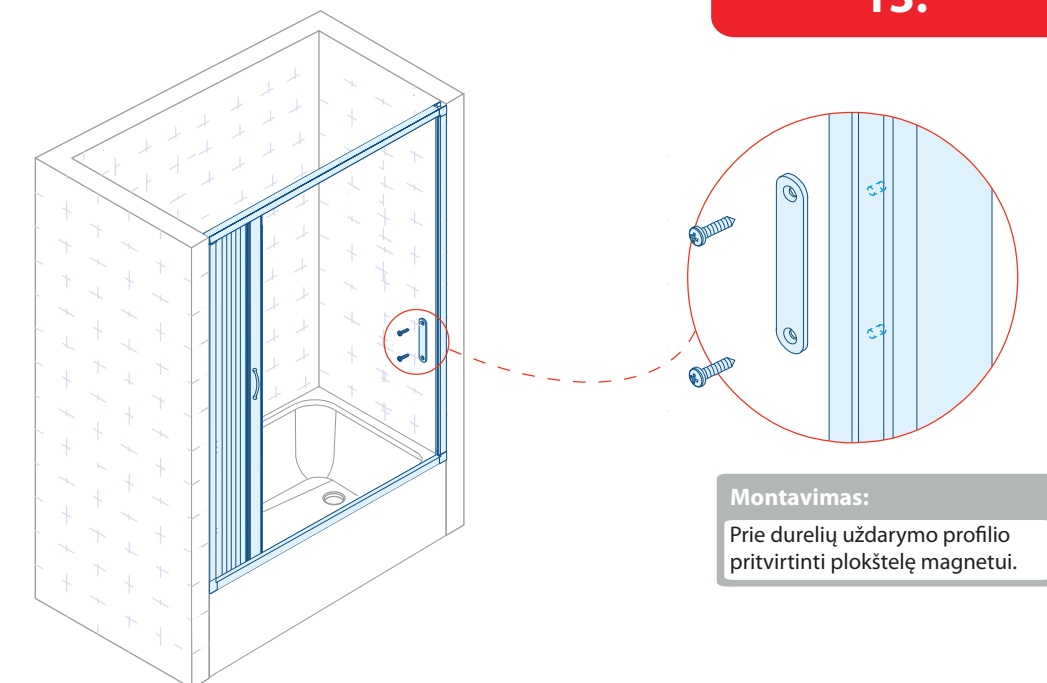

14.

