



SETTIMA FASE

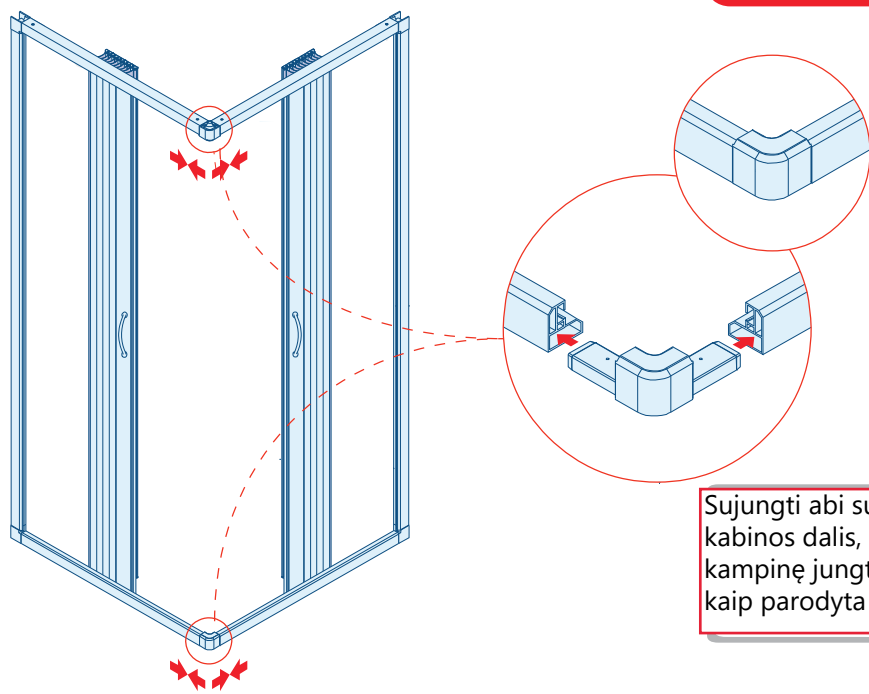


Sujungti abi sumontuotas kabinos dalis, įstatant kampinę jungtį į bėgelius, kaip parodyta paveikslėlyje.

OTTAVA FASE

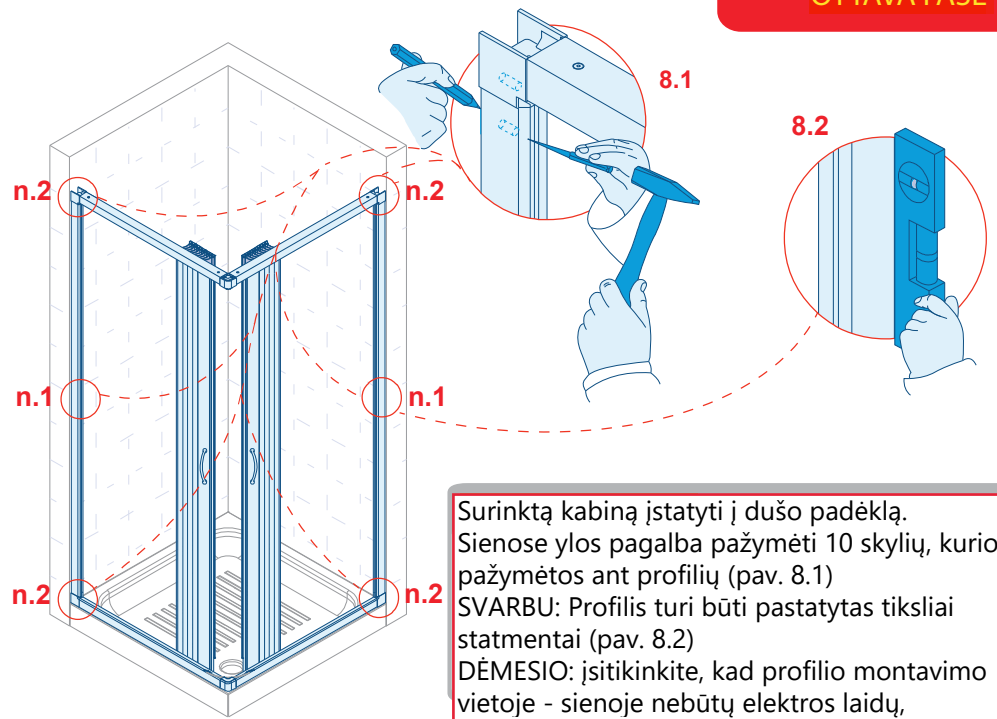


Surinktą kabiną įstatyti į dušo padėklą. Sienose ylos pagalba pažymėti 10 skylių, kurios pažymėtos ant profilių (pav. 8.1) **SVARBU:** Profilis turi būti pastatytas tiksliai statmeniai (pav. 8.2) **DĖMESIO:** įsitikinkite, kad profilio montavimo vietoje - sienoje nebūtų elektros laidų,

NONA FASE

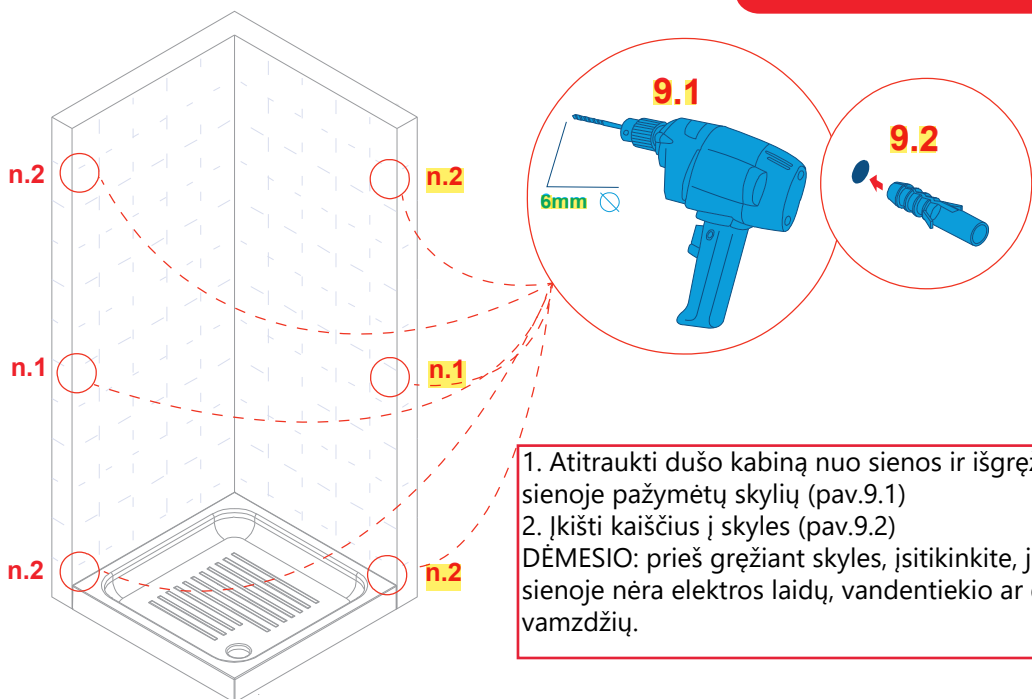


1. Atitraukti dušo kabiną nuo sienos ir išgręžti 10 sienoje pažymėtų skylių (pav.9.1)
2. Įkišti kaiščius į skyles (pav.9.2)
DĖMESIO: prieš gręžiant skyles, įsitikinkite, jog sienoje nėra elektros laidų, vandentiekio ar dujų vamzdžių.

DECIMA FASE

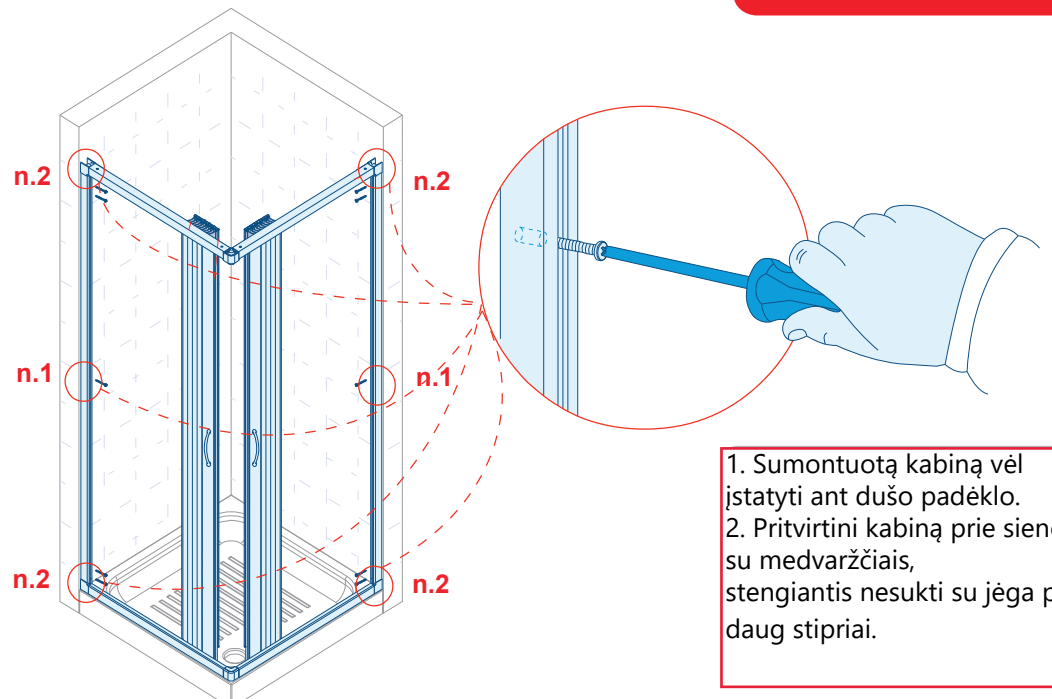


1. Sumontuotą kabiną vėl įstatyti ant dušo padėklo.
2. Pritvirtinti kabiną prie sienos su medvaržčiais, stengiantis nesukti su jėga per daug stipriai.

UNDICESIMA FASE

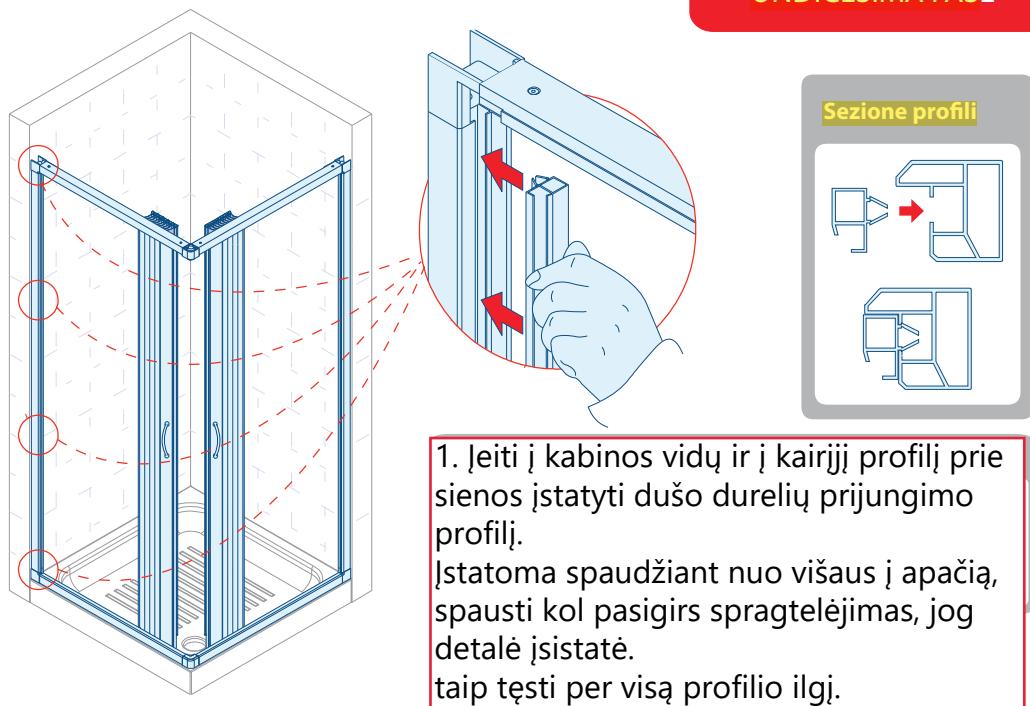


1. Įeiti į kabinos vidų ir į kairįjį profilį prie sienos įstatyti dušo durelių prijungimo profilį. Įstatoma spaudžiant nuo viršaus į apačią, spausti kol pasigirs spragtelėjimas, jog detalė įsistatė. taip tęsti per visą profilio ilgį.

DODICESIMA FASE

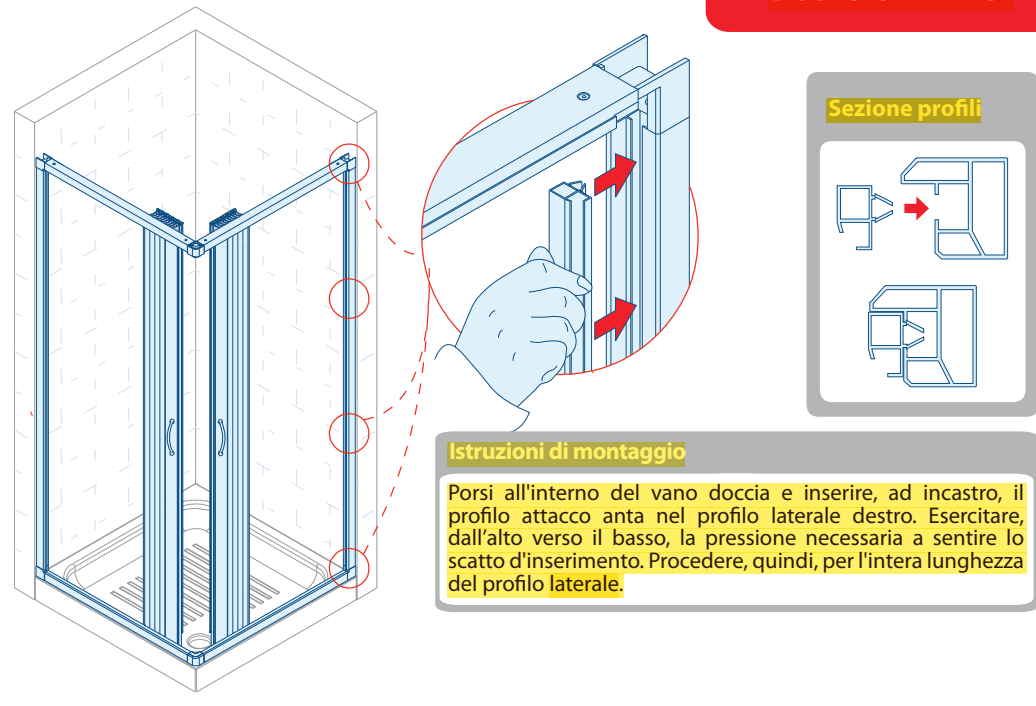


Istruzioni di montaggio
Porsi all'interno del vano doccia e inserire, ad incastro, il profilo attacco anta nel profilo laterale destro. Esercitare, dall'alto verso il basso, la pressione necessaria a sentire lo scatto d'inserimento. Procedere, quindi, per l'intera lunghezza del profilo laterale.

TREDICESIMA FASE

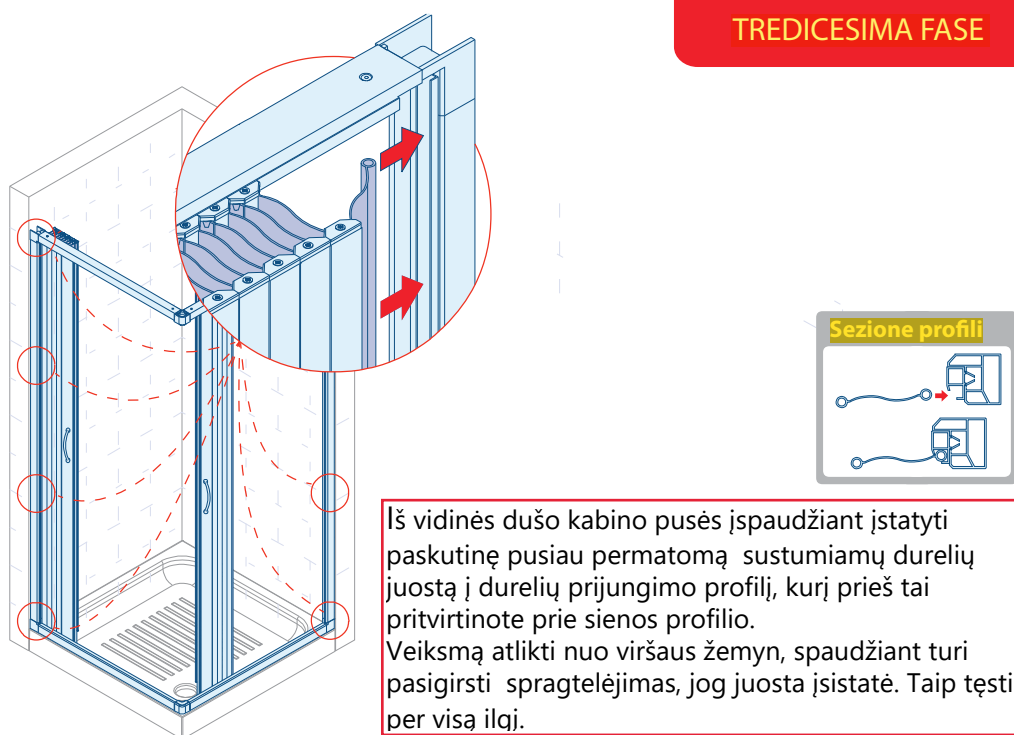

Iš vidinės dušo kabinos pusės įspaudžiant įstatyti paskutinę pusiau permatomą sustumiamų durelių juostą į durelių prijungimo profilį, kurį prieš tai pritvirtinote prie sienos profilio. Veiksmą atlikti nuo viršaus žemyn, spaudžiant turi pasigirsti spragtelėjimas, jog juosta įsistatė. Taip tęsti per visą ilgį.


QUATTORDICESIMA FASE

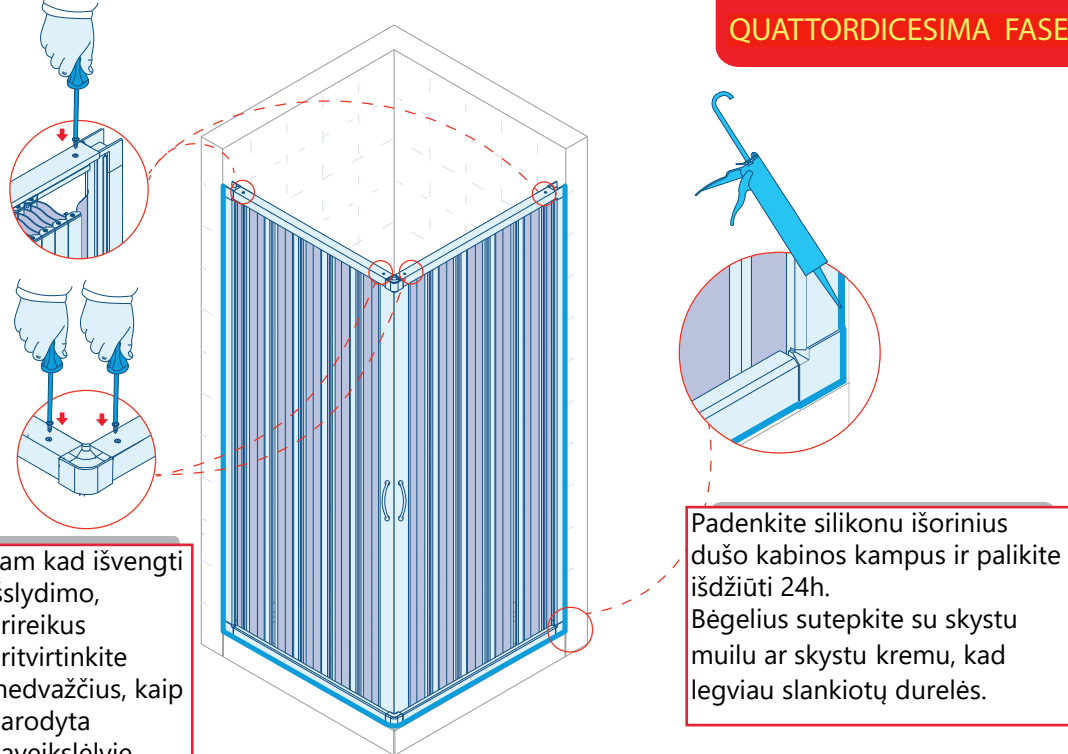

Tam kad išvengti išslydimo, prireikus pritvirtinkite medvaržčius, kaip parodyta paveikslėlyje.


Padenkite silikonu išorinius dušo kabinos kampus ir palikite išdžiūti 24h. Bėgelius sutepkite su skystu muilu ar skystu kremu, kad lengviau slankiotų durelės.

PRIMA FASE

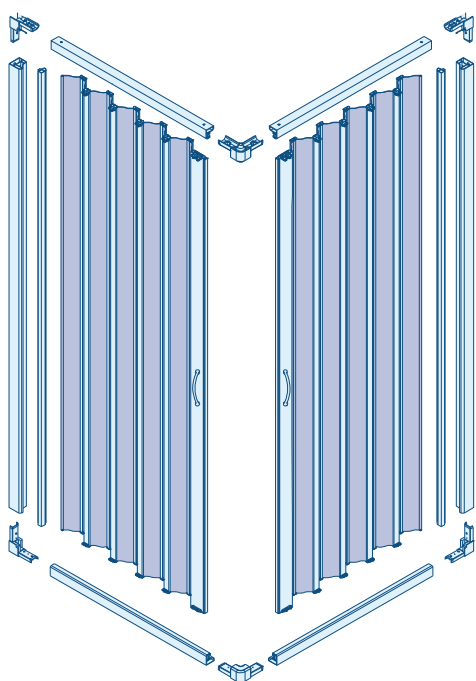


Anta a soffietto

Squadretta angolo "1" n.2



Squadretta angolo "X" n.2



Profilo laterale n.2




Profilo guida n.4




Profilo attacco anta n.2




Angolo giunz. guida n.2



Pezzi di ricambio n.3




Tasselli e viti n.10+14




Padenkite silikonu išorinius dušo kabinos kampus ir palikite išdžiūti 24h.
Bėgeliu suteptkite su skystu muilu ar skystu kremu, kad lengviau slankiotų durelės.

SECONDA FASE

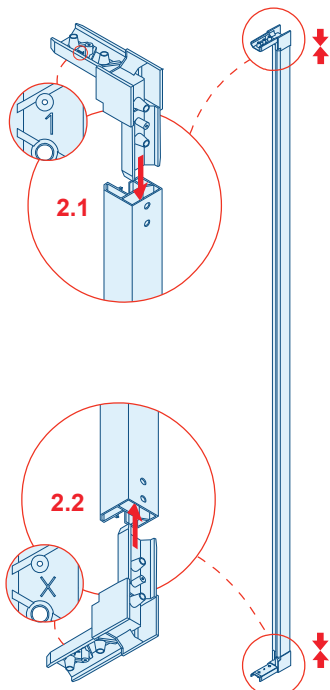

Sezione profilo laterale

Lato interno al vano doccia

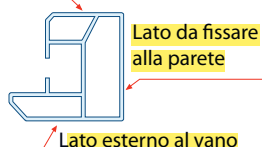


1. Paimti dešinį šoninį profilį ir pastatyti taip kaip parodyta paveikslėlyje, platesnioji profilio pusė turi būti nukreipta į vidų.
 2. Įkišti vieną kampinį laikiklį, pažymėtą numeriu "1" į viršutinį profilio galą (pav. 2.1).
 3. Kitą kampinį laikiklį, pažymėtą "X" įstatyti į apatinį profilio galą (pav. 2.2)
- SVARBU: "1" ir "X" ženklais pažymėtos kampinių laikiklių pusės turi būti ne vidinėje, bet išorinėje pusėje, kad ženklai būtų matomi!

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

LUNA

APERTURA ANGOLARE

TERZA FASE

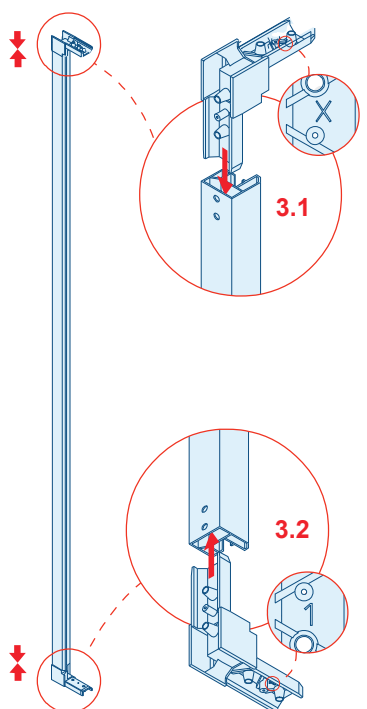

Sezione profilo laterale

Vidinė dušo kabinos pusė - siauresnė


Prie sienos tvirtinama pusė

Išorinė kabinos pusė - platesnė

Istruzioni di montaggio

1. Kairįjį šoninį profilį pastatyti kaip nurodyta paveikslėlyje, plačioji profilio pusė turi būti nukreipta į išorę.
 2. Kampinį laikiklį pažymėtą "X" įstatyti į viršutinį profilio galą (pav. 3.1)
- SVARBU: "X" ir "1" ženklais pažymėtos laikiklių pusės turi būti nukreiptos ne į vidų, bet į išorę taip, kad matytųsi ženklai.
3. Kitą kampinį laikiklį, pažymėtą numeriu "1", įstatyti į apatinį profilio galą (pav.3.2)


QUARTA FASE

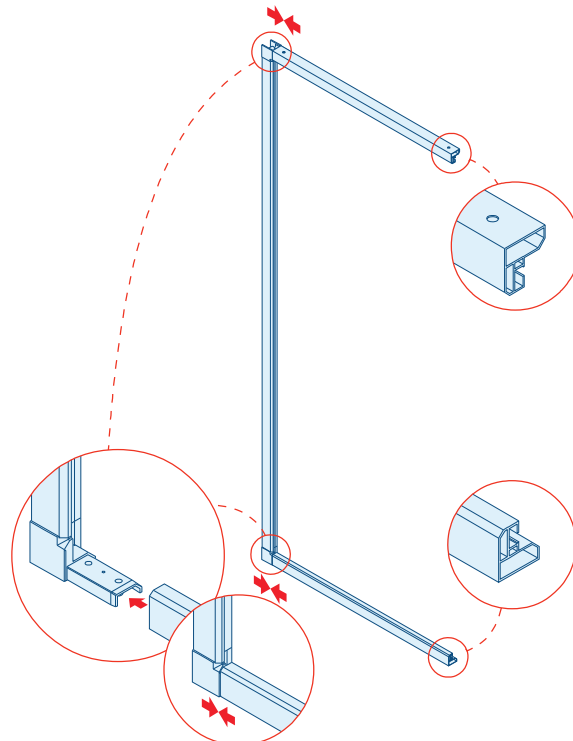

Istruzioni di montaggio

Įstatyti viršutinį ir apatinį bėgelių profilius į KAIRIOJO šoninio profilio kampinius laikiklius, kuriuos prieš tai sumontavote.


QUINTA FASE

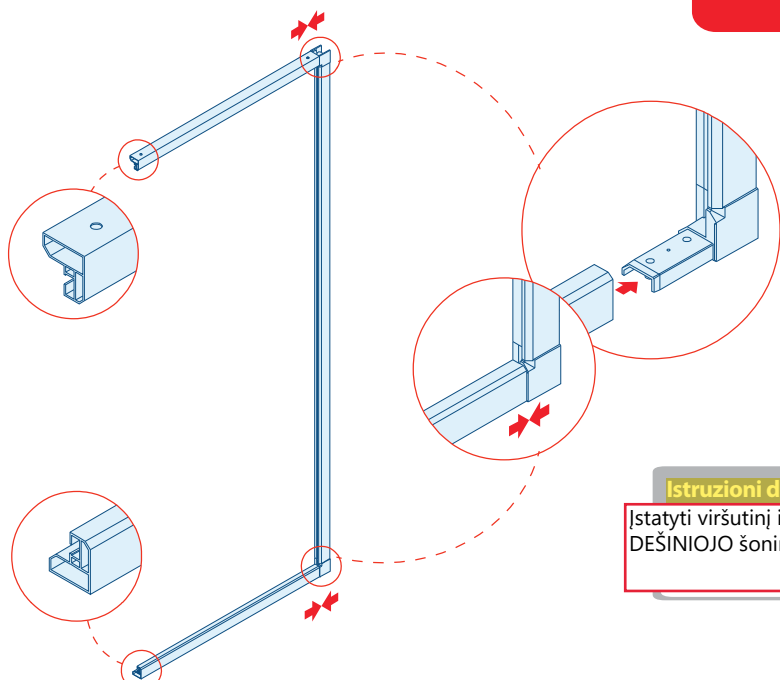

Istruzioni di montaggio

Įstatyti viršutinį ir apatinį bėgelių profilius į DEŠINIOJO šoninio profilio kampinį laikiklį

SESTA FASE

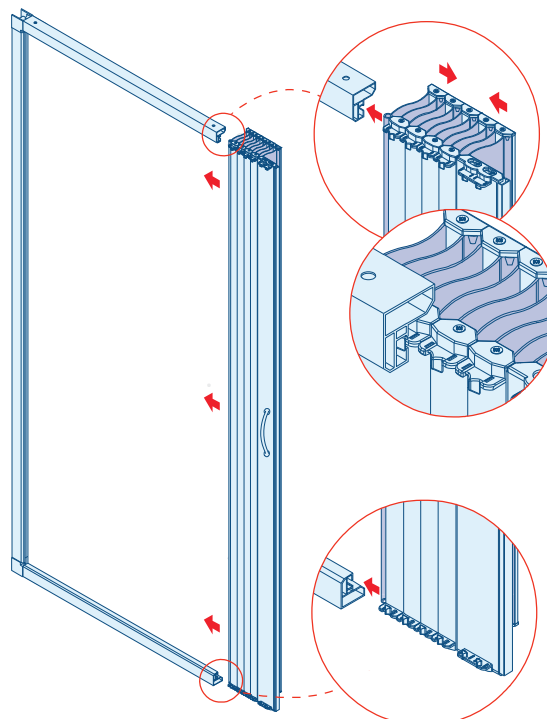

Įstatyti dureles į viršutinį ir apatinį bėgeliu, kaip parodyta paveikslėlyje, atkreipiant dėmesį, kad visos durelių atramos įsistatytų į bėgeliu. Tam kad būtų lengviau atlikti veiksmą, sustumkite dureles, kaip parodyta paveikslėlyje.